

# 4.開局

起動後は、**開局**を行います。

開局を行わないと、営業に必要な各機能がご利用いただけませんので、必ず行ってください。


お知らせは、「メニュー>サポート」より、後から確認することもできます。



ご自身の乗務員番号を入力し、  
【開局】を押します



表示された名前を確認したら  
【確認】を押します。

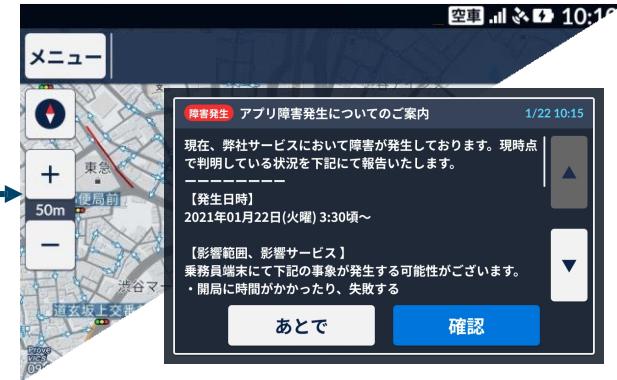

開局が完了しました。  
地図画面が表示されます。  
お知らせも表示されます。

## 開局時の注意事項

- 開局後、ご本人ではないお名前が表示された場合は、【ご本人ではない場合】を押してください。ひとつ前の開局画面に戻り、乗務員番号の入力からやり直してください。

## 20.メニュー／営業状態 閉局(日計処理あり)

- 営業を終了するときは、必ず閉局を行ってください。
- 閉局はエンジンを切る前に(エンジンがオンの状態)行います。また閉局処理が完了するまでは端末の電源やエンジンを切らないでください。

### 日計処理ありの場合



【閉局】を押します



確認し【閉局する】を押します




そのままお待ちください



日計表が印字されます



そのままお待ちください

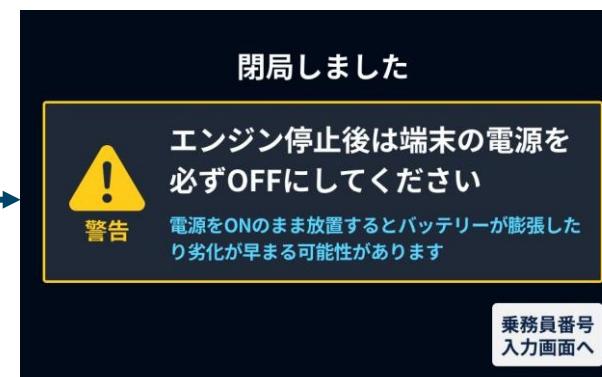

閉局が完了しました。  
エンジンを停止し、乗務員端末の電源をオフにして営業を終了します。

# 7.基本の地図画面の説明



自車位置と向き


項目	説明
① メニュー	閉局・アプリ配車一時停止・営業履歴・設定など ▶17.メニュー
② コンパスボタン	ヘディングアップとノースアップの切り替えをします
③ 詳細／広域ボタン	+…地図の縮尺を小さくし、詳細地図を表示します -…地図の縮尺を大きくし、広域地図を表示します
④ 縮尺表示	表示している地図の縮尺を表します(縮尺10m～200kmまで)
⑤ VICSのタイムスタンプ	VICSの取得ができない場合は時刻が“--:--”という表示になります
⑥ アイコン	各機器の状態を表しています ▶8.ヘッダーアイコンの説明
⑧ 目的地検索	目的地を検索・設定し、ルート案内を行います ▶ナビゲーション機能

## 地図のスクロール


地図画面を指でスクロールし、現在地以外の場所を表示することができます。左隅に表示される現在地ボタンで現在の自車位置の表示に戻ります。

## 地図の縮尺変更

+ボタン以外に、ピンチイン・ピンチアウトでの縮尺変更ができます。

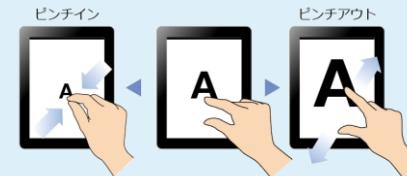

## 8.ヘッダーインの説明

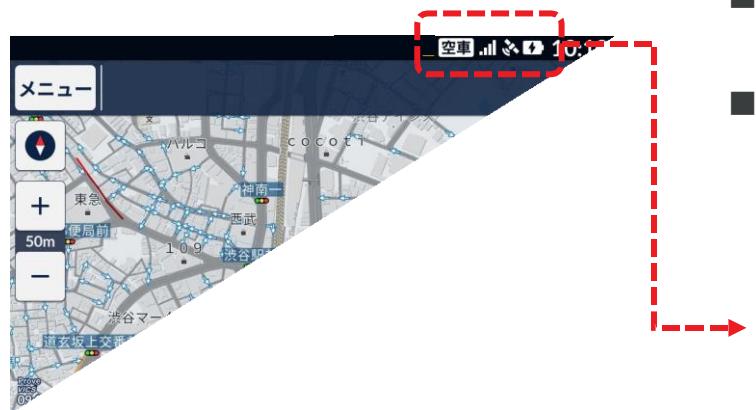

- 画面の上部(ヘッダー)には、各機器の状態を示すアイコンが表示されています。
- 異常がある場合は、各機能が正しく動作しない場合がありますので、以下の対処方法をお試しいただくか、メニューの接続状況よりご確認ください。▶23.メニュー／接続状況



項目	説明・対処方法	表示例
① 機器接続異常	何らかの機器接続異常が起きている場合に限り、右図のアイコンが表示されます。メニューより、接続状況を確認してください。	
② メーター	メーターの状態と連動して表示が変わります。メーターの状態と表示が異なる場合は、車載機器の接続状況を確認してください。	
③ 電波強度	乗務員端末の電波強度を表示します。通信状況が悪い場所では機器の通信不良により各機能が正しく動作しない場合があります。通信状況の良い場所に移動してください。	
④ GPS	GPSの位置情報の取得状態を表示します。位置情報が取得できない場合(×表示)はアプリ配車を受けることができません。通信状況の良い場所に移動してください。	
⑤ バッテリー	乗務員端末の充電状況を表示します。充電ケーブルが抜いていると黄色、電池残量が20%以下になると赤色で表示されます。乗務員端末は充電ケーブルを接続した状態で使用してください。	