


17.メニュー

画面左上の【メニュー】ボタンから、各機能がご利用いただけます。

- 現在表示されているメニュー内容と、若干の差があります。（後日修正）

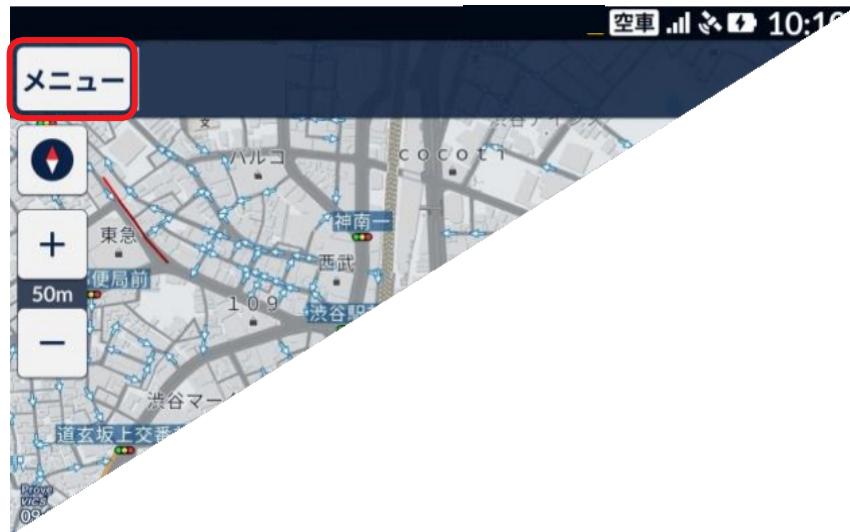

【メニュー】を押します



画面左側の各ボタンよりメニュー内の表示が切り替わります。

19.メニュー／営業状態 アプリ配車一時停止


- 休憩時や回送中など、一時的にアプリ配車を受けない時は、【アプリ配車一時停止】を有効にすることでアプリ配車の対象外になります。(ボタンに一時停止中と表示)
- アプリ配車を再開する場合は、【アプリ配車再開】を押すと再び配車依頼が入るようになります。
- アプリ配車一時停止はスーパーサイン(回送板)と連動していません。両方操作する必要があります。
- アプリ配車一時停止中の状態でメーターを実車にすると自動でアプリ配車が再開されます。営業終了後はアプリ配車一時停止は解除された状態(配車対象)になります。



通常の状態(配車対象)から
【アプリ配車一時停止】を押します




一時停止中と表示されます
【アプリ配車再開】ボタンを押すことで配車を再開します

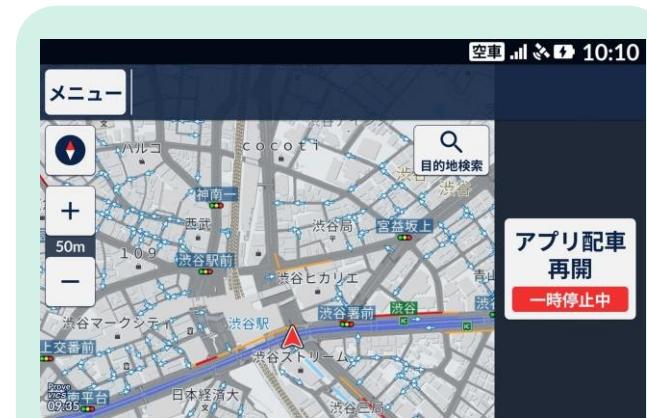

アプリ配車一時停止中は地図画面にもボタンが表示されています こちらの【アプリ配車再開】ボタンを押すことでも配車を再開することができます

23.メニュー／接続状況

- 接続状況のメニューでは、車載機器との接続状況を表示します。異常が発生している場合は、該当のボタンを押すことで必要な確認事項が表示されます。

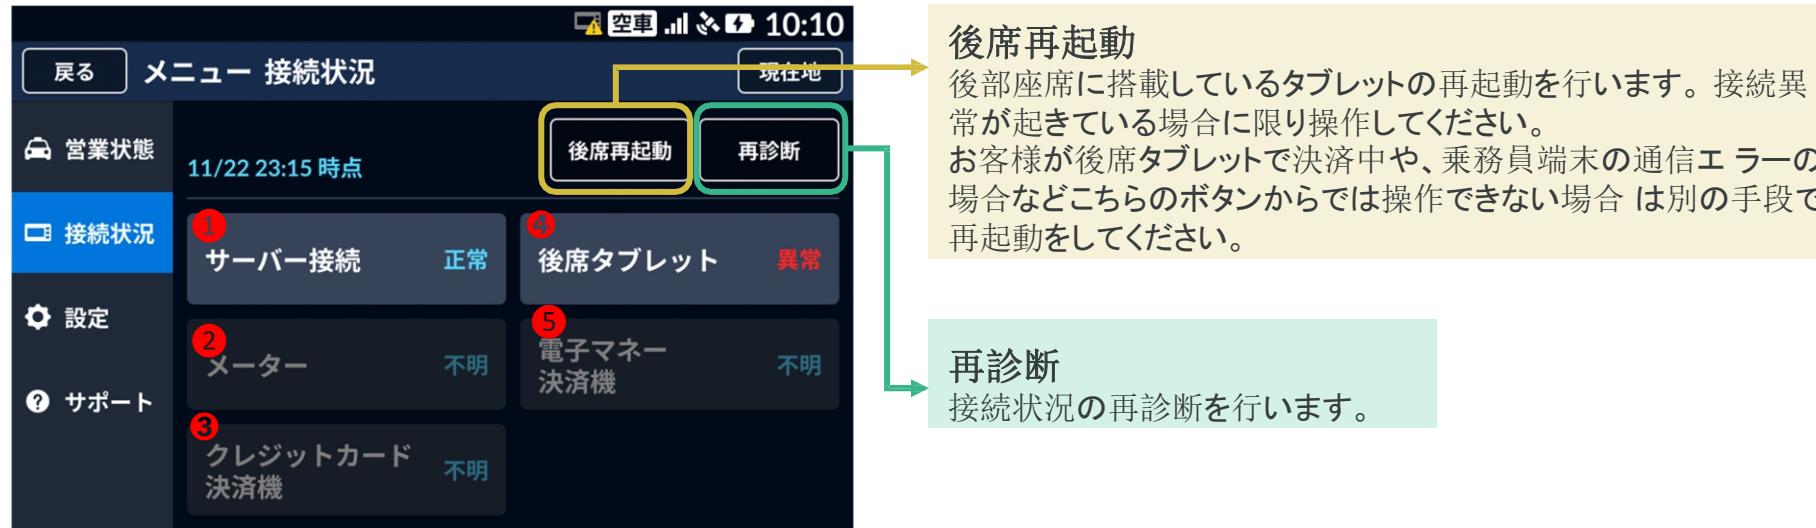

項目	異常時の対処方法
① サーバー接続	電波状況を確認してください
② メーター	
③ クレジットカード決済機	全項目、いづれかに異常が続く場合、マニュアルの「メーター」→タブレット再起動を参照し、全リセットを試してください。
④ 後席タブレット	
⑤ 電子マネー決済機	

24.メニュー／設定

- 設定では、画面表示や音量、ナビに関する設定の確認・変更を行います。
- 各乗務員ごとに設定変更した内容は引き継がれます。

1ページ目



2ページ目




項目	説明
明るさの自動調整	【する】の場合、周りの明るさに応じて画面の明るさを自動で調整
明るさ	明るさの自動調整を【しない】にした場合に手動で調整
地図色の切替	地図画面の表示色の切替 自動／昼／夜
音量	音声案内の音量を調整
ナビ音声案内	ナビ案内中の音声案内する／しない
ナビ音声案内(実車中)	実車中に限定したナビ案内中の音声案内する／しない
横付け考慮ルート検索	ルート検索時に横付けを考慮する／しない
スマートICを含むルート検索	ルート検索時にスマートIC仕様を考慮する／しない

26.障害発生の通知

- ネットワーク障害などにより通常機能が利用できない場合には障害発生を通知します。
- 障害から復旧した場合は、復旧報をお知らせします。



画面下の障害発生の通知は一定時間で非表示になります。画面左上の「障害発生 中」は復旧するまで表示が継続されます。

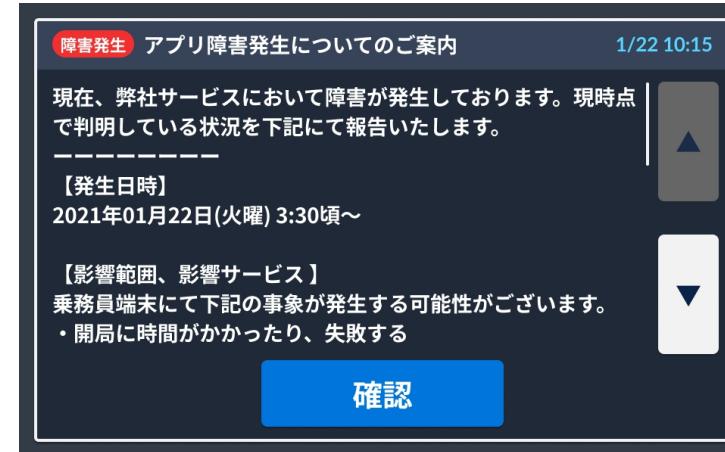

メニュー>サポート>障害情報より、障害発生の詳細を確認することができます。

注意事項

障害発生はリアルタイムで通知できるとは限りません。あらかじめご了承ください。

サーバー障害など、発生した障害の内容によっては障害発生の通知 자체を乗務員端末に表示させることができません。